



Инструкция по сбросу счетчика тонера и счетчика фотобарабана принтера Brother DCP-7032R

Для линейки multifunctional устройств Brother DCP-7030R / DCP-7032 / DCP-7032e / DCP-7032R / DCP-7040R применяются тонер-картриджи Brother TN-2175 и фотобарабаны DR-2175.

В процессе эксплуатации или после очередной заправки тонер-картриджа, на дисплее печатающего устройства выводится сообщение о якобы заканчивающемся ресурсе фотобарабана; о предложении его заменить или, в другом случае, появляется надпись, сообщающая, что тонер-картридж заканчивается, и его вскоре необходимо заменить; несмотря на то, что его только что полностью заправили, а фотобарабан, заменили на абсолютно новый (Рис. 1).



Рис. 1

Для устранения подобного рода сообщений-ошибок, предлагаем один из вариантов для устранения ошибки, вещающей о замене фотобарабана, алгоритм Ваших действий таков:

1. Включите печатающее устройство.
2. Откройте переднюю крышку принтера.
3. Нажмите кнопку «Очистить», при появлении на дисплее надписи «Заменить Фотобарабан» с выбором действий «Да» и «Нет», стрелкой подтверждаем «Да». И счетчик фотобарабана сброшен.

Во втором случае, особенно когда применяется стартовый картридж Brother TN-2175, не имеющий в своей конструкции зубчатого флажка сброса тонера, и после заправки данного картриджа видим надпись «Замените тонер – картридж» или «Замените тонер», действуем следующим образом:

1. Открываем переднюю крышку принтера (Рис.2).



Рис.2

2. Вытаскиваем весь картридж из принтера целиком, отсоединяем тонер-картридж от драм-юнита. Драм-юнит устанавливаем обратно в принтер.

3. Отсоединяем пластмассовый рычаг, (находящийся в принтере справа) от крышки принтера и утапливаем его в принтер (Рис.3)

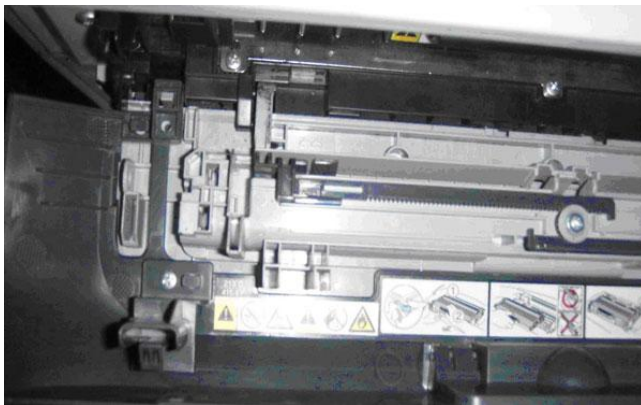


Рис.3

4. При помощи двух шлицевых отверток нажимаем два датчика. Одновременно — датчик «Закрытия крышки принтера» находящийся справа и датчик «Определения тонер-картриджа» — слева в принтере (Рис.4 и 5)



Рис.4



Рис.5

5. Датчик «Определения тонер-картриджа», находящийся в принтере слева, удерживаем до тех пор, пока не закрутятся валы, примерно 1,5-2 секунды. Не забываем присоединить рычаг обратно к крышке. После этого счетчик сброшен и принтер готов к печати.