



Инструкция по сбросу счетчика тонера принтера Brother HL-2030R, HL-2035R — картридж TN-2075, TN-2085

Стандартная ситуация, тонер-картридж Brother TN-2075 заправлен и установлен в принтер для печати. Но на панели принтера, яркий и оранжевый светодиодный индикатор «Toner», сигнализирует о предстоящей замене картриджа. (Рис.1)



Рис.1

Для устранения этой ошибки применимы на рассмотрение несколько вариантов, это или установить совершенно новый картридж Brother TN-2075, в данном случае это будет не первостепенно важно, оригинальный это картридж или совместимый. Самое главное, чтобы в своей конструкции он имел пластмассовый флажок сброса, находящийся в боковой крышке тонер-картриджа, обычно он белого цвета, намного реже из пластмассы черного цвета. Или как второй вариант, это покупка зубчатого флажка сброса, и соответственно его установка на стартовый тонер-картридж Brother TN-2075, благо конструкция картриджа легко позволяет осуществить данную процедуру без особого труда.

И есть ещё вариант, самый экономный, и, наверное, самый быстрый.

Рассмотрим его внимательно, самое главное при выполнении, не нарушить порядок алгоритма действий.

- Осуществляем включение печатающего устройства.
- Открываем переднюю крышку принтера.
- Выключаем принтер с открытой крышкой.
- Нажимается и удерживается кнопка «GO» при одновременном включении аппарата.
- Дожидаемся, когда все три цветных светодиодных индикатора загорятся, кроме «READY». (Рис.2)

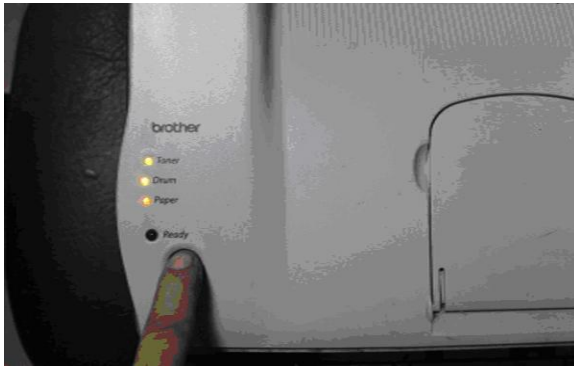


Рис.2

— После этого кнопка «GO» отпускается.

— Далее нажимаем и отпускаем кнопку «GO» два раза.

— После непродолжительной паузы в 1,5-2 секунды ужимаем и отпускаем кнопку «GO» в количестве 5-6 раз.(Рис.3)

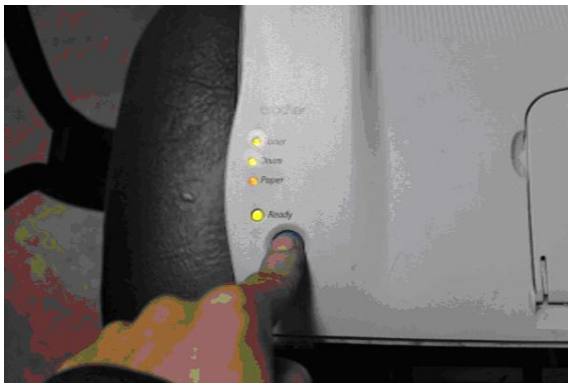


Рис.3

— Оранжевый световой индикатор «Toner» перестаёт гореть, счетчик тонера сброшен.

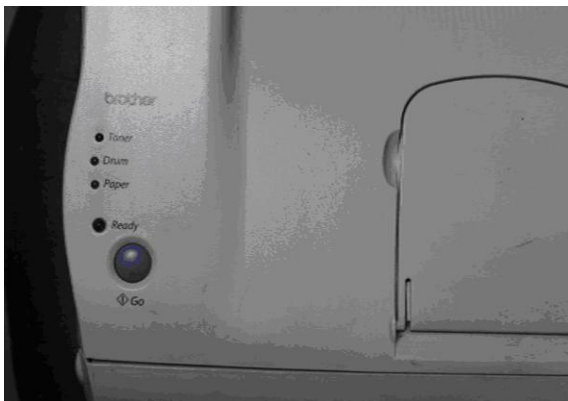


Рис.4

Далее закрывается передняя крышка и принтер выключается.(Рис.4)

После включения Ваш принтер готов к работе.